DJ68-00053E2001.9.1218:17˘ ` 1

SAMSUNG

Manual de Utilização

ASPIRADOR

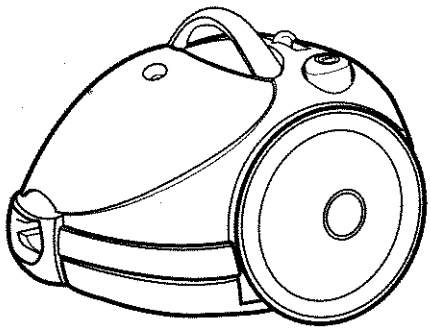

* Antes de utilizar o aspirador, leia atentamente este manual.

FUNÇÕES

As funções incluem enrolamento automático do cabo e indicador de pó.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Leia atentamente todas as instruções. Antes de ligar o aspirador, verifique se a corrente de alimentação é igual à indicada na placa de características existente por baixo do aparelho.
2. ATENÇÃO: Não utilize o aspirador para aspirar chão ou tapetes molhados.
3. São necessários cuidados especiais quando o aspirador é utilizado por crianças ou perto de crianças. Não deixe que as crianças utilizem o aspirador como se fosse um brinquedo. Nunca deixe o aspirador a funcionar sozinho. Utilize o aspirador apenas para o uso previsto, tal como descrito nas instruções.
4. Nunca utilize o aspirador sem saco. Mude o saco antes de estar totalmente cheio para obter a máxima eficácia.
5. Nunca use o aspirador para aspirar fósforos, cinzas quentes ou pontas de cigarros. Mantenha o aspirador afastado de fontes de calor. O calor pode deformar e descolorar as peças plásticas do aspirador.
6. Evite aspirar objectos duros, aguçados ou cortantes, uma vez que podem danificar o saco ou o próprio aparelho. Não pise o tubo do aspirador. Não coloque peso sobre o tubo. Não tape a entrada ou a saída do ar.
7. Desligue o aspirador no botão antes de retirar a ficha da tomada. Ao retirar a ficha da tomada, puxe a ficha e não o cabo, para evitar danificar o cabo, a ficha ou a tomada. Retire sempre a ficha da tomada antes de mudar o saco.
8. Não devem ser utilizadas extensões eléctricas.
9. Se o aspirador não estiver a funcionar correctamente, retire a ficha da tomada e contacte um técnico autorizado.
10. Não tente substituir um cabo de alimentação danificado. O cabo de alimentação só pode ser substituído pelo fabricante ou por técnicos autorizados. Existe o perigo de ocorrerem lesões graves.

ATENÇÃO:

1. Não utilize o aparelho para aspirar água.
2. Nunca mergulhe o aspirador em água para o limpar.
3. Verifique o tubo regularmente e não o utilize se estiver danificado.

IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

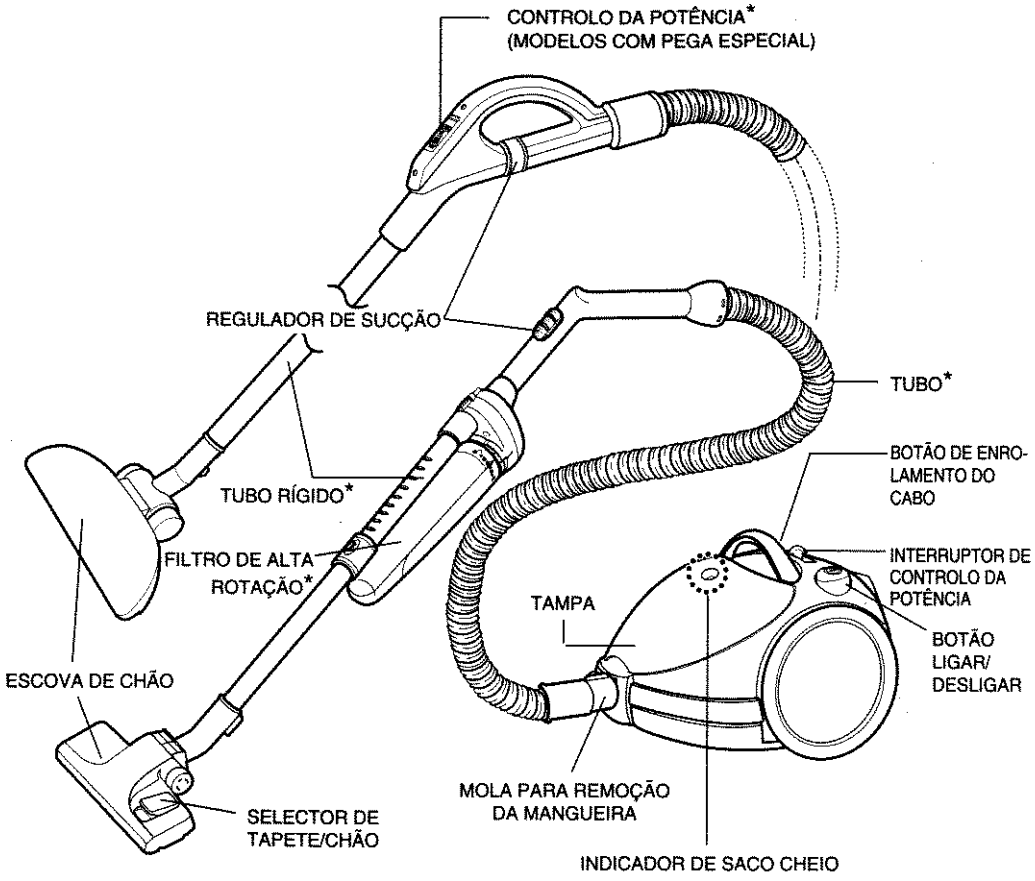

▶ Os componentes identificados com * podem variar consoante o modelo.

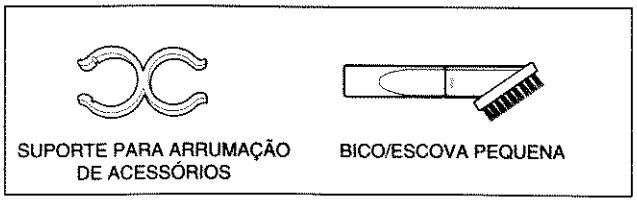

MONTAGEM DO ASPIRADOR

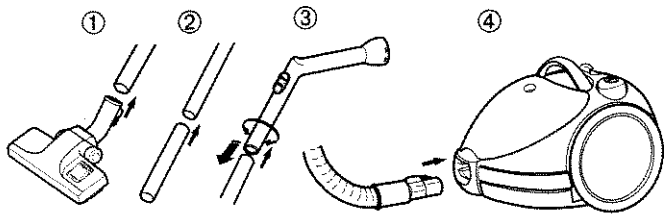

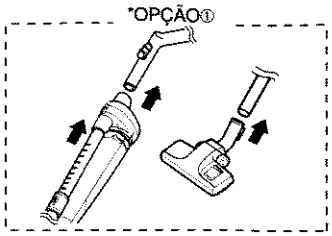

1. Monte a escova no tubo rígido.
2. Encaixe a parte mais estreita de um tubo na parte mais larga do outro tubo.
3. Encaixe o tubo rígido no bocal do tubo da pega.
4. Introduza o encaixe do tubo no bocal de aspiração do aparelho.

*** Opção** ① Monte o FILTRO DE ALTA ROTAÇÃO com a pega e com o tubo rígido (consoante o modelo).
② Ajuste os tubos telescópicos (consoante o modelo).

*OPÇÃO②

ESTICAR: Com uma mão segure na parte mais estreita do tubo telescópico e puxe a pega para o lado contrário com a outra mão.

ENCURTAR: Empurre a pega para o lado mais estreito do tubo, segurando-o com a outra mão.

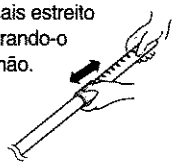

UTILIZAÇÃO DA ESCOVA DE CHÃO

SELECTOR DE TAPETE/CHÃO

Antes de começar a utilizar o aspirador, certifique-se de que o selector está na posição apropriada para o tipo de superfície que vai aspirar.

Seleccione o indicador de tapete ① quando quiser limpar este tipo de superfície.

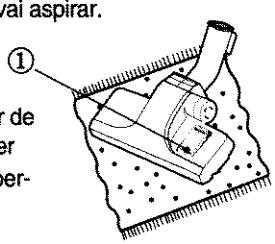

Seleccione o indicador de superfícies planas ② para limpar soalhos, tijoleira, etc.

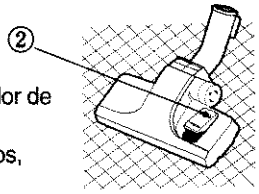

UTILIZAÇÃO DA ESCOVA UNIVERSAL

Utilize a escova de chão em todas as superfícies.

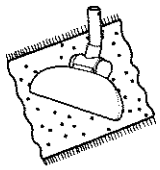

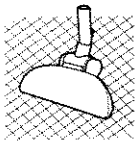

NOTA: Para manter a eficácia de aspiração, deve aspirar a própria escova com o bico.

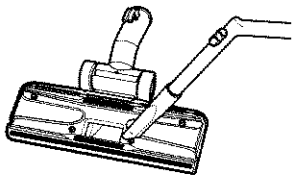

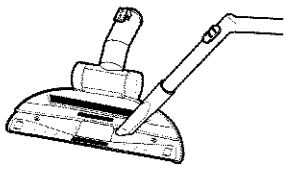

CONTROLO DA POTÊNCIA DE SUCÇÃO (APENAS PARA ASPIRADORES COM CONTROLO VARIÁVEL)

O aspirador dispõe de controlo electrónico variável da sucção, para maior versatilidade.
Seleccione a posição mais apropriada para aquilo que pretende aspirar.
Pode regular progressivamente a potência de sucção fazendo deslizar o selector para a posição desejada.
A potência de sucção pode assim ser regulada em função daquilo que se quer limpar.

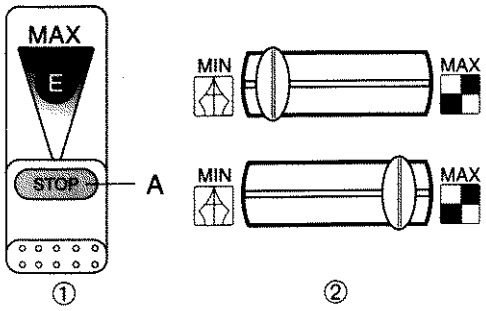

① **ASPIRADOR COM A PEGA ESPECIAL**
COLOQUE O BOTÃO "A" NA POSIÇÃO "STOP"
O aspirador fica desligado(modo stand by).
EMPURRE O BOTÃO "A" ATÉ À POSIÇÃO "MAX"
A capacidade de sucção aumenta progressivamente até ao máximo.

② **CONTROLO DA POTÊNCIA (COMO INTERRUPTOR)**
MIN = Para tecidos delicados, por exemplo cortinas.
MAX = Para chão de madeira, tijoleira e tapetes ou alcatifas muito sujos.

INDICADOR DE SACO CHEIO

Pode continuar a aspirar até o indicador mudar para a cor vermelha. Isto significa que o saco está cheio e que precisa de ser substituído.
Se o indicador de saco cheio ficar subitamente vermelho e o aspirador perder potência, desligue o aspirador e verifique se o tubo, o bico ou a escova estão entupidos.
Para verificar se o saco está cheio através do indicador, tem de ligar o motor na posição máxima.

SUBSTITUIÇÃO DO SACO

NOTA : É necessário retirar o tubo antes de substituir o saco. Substitua o saco assim que estiver cheio.

1. Para abrir a tampa do compartimento do saco, levante a tampa pela parte da frente.
2. Retire o saco do aspirador.
3. Deite fora o saco cheio. Introduza o encaixe de cartão do novo saco no bocal de sucção e faça-o deslizar até ficar bem fixo. Coloque o saco de modo a que não fique entalado em nenhum sítio.
4. Carregue suavemente na parte da frente da tampa, até ela voltar a encaixar.

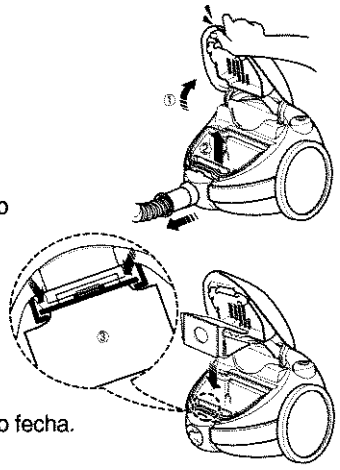

NOTA : Se não tiver colocado um saco no aspirador, a tampa não fecha. Não a force.

SE USAR SACOS DE PAPEL
Se, depois de usado, o saco de papel estiver muito cheio, deite-o fora. Não deve ser utilizado novamente.

SE USAR SACOS-FILTRO DE PANO
Se, depois de usado, o saco de pano estiver muito cheio, limpe-o, sacuda-o e volte a utilizá-lo.
Se o lavar, deve deixá-lo secar muito bem. Se o saco não estiver bem seco, podem ocorrer lesões graves.

NOTA: Existem dois tipos de sacos consoante o modelo. Um é de papel e o outro é um saco-filtro em pano.

ARRUMAÇÃO DO CABO

Para esticar o cabo, agarre na ficha e puxe o cabo com cuidado para fora do aspirador. Para desligar o aspirador da corrente, desligue-o primeiro no botão e depois agarre na ficha e retire-a da tomada.
O aspirador está equipado com um botão de enrolamento automático. Depois de aspirar, desligue o aspirador, tire a ficha da tomada e depois carregue no botão de enrolamento do cabo. O cabo é recolhido automaticamente.

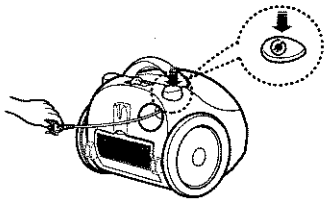

BOTÃO LIGAR/DESLIGAR

Com o cabo ligado a uma tomada de alimentação, ligue ou desligue o aspirador carregando levemente no interruptor.

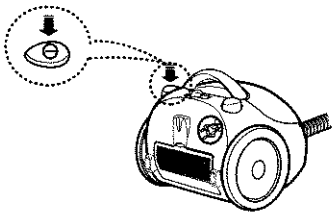

POSIÇÃO DE ESPERA

Na parte superior traseira do aspirador, existe um suporte onde se pode colocar o tubo na vertical, quando se pára de aspirar por uns momentos

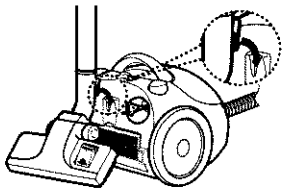

POSIÇÃO VERTICAL

O aspirador pode ficar na posição vertical durante a limpeza ou quando é arrumado. Quando é utilizado desta forma ocupa um espaço mínimo e permite chegar a espaços muito estreitos.

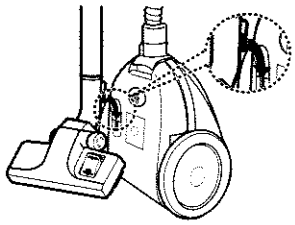

ACESSÓRIOS

BICO

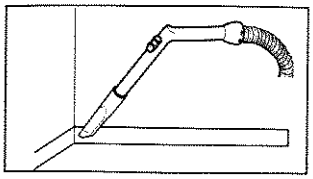

Para radiadores, fendas, cantos, etc.

LIMPAR O PÓ

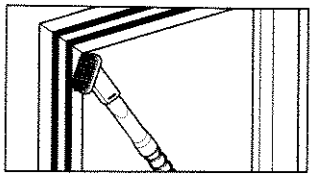

Escova pequena para prateleiras, livros, etc.

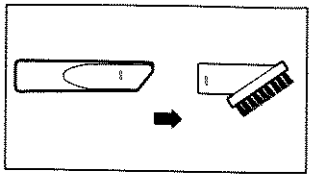

• Antes de usar, monte a escova pequena no bico do aspirador

ARRUMAÇÃO DAS PEÇAS

(APENAS PARA ASPIRADORES COM FILTRO DE ALTA ROTAÇÃO)

O seu aspirador tem um suporte para arrumação de peças. Pode ser utilizado para arrumar peças quando não estão a ser utilizadas.
Este suporte pode dividir-se em duas partes.

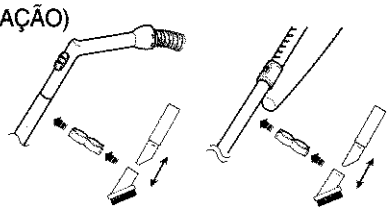

CUIDADOS A TER COM OS FILTROS

▶ FILTRO SECUNDÁRIO

Para proteger o motor, o aspirador tem um filtro secundário, à frente do motor, no compartimento do saco. Não deixe o filtro entupir, pois se isso acontecer pode dar origem a uma redução da potência ou a danos no motor. Depois de limpar o filtro secundário volte a colocá-lo no aspirador.

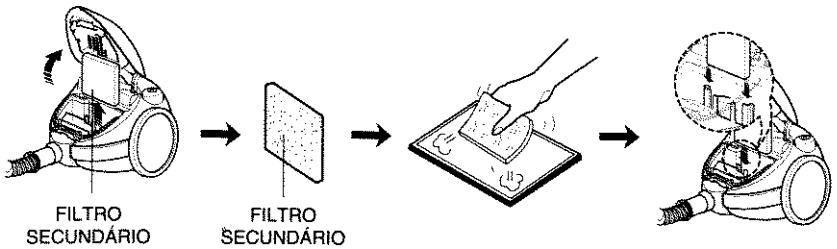

▶ FILTRO DE SAÍDA

1) Retire o filtro da saída de ar.

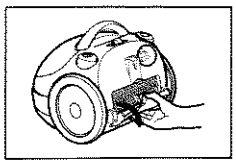

2) Volte a montá-lo depois de o aspirar ou coloque-o ao contrário.

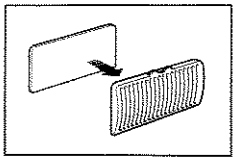

NOTA: Os filtros devem estar totalmente secos antes de serem colocados no compartimento do saco.

FILTRO DE ALTA ROTAÇÃO

Graças ao sistema de filtro de alta rotação, pode utilizar um saco durante muito tempo, mantendo a eficácia máxima.
As maiores partículas filtradas pelo filtro de alta rotação ficam retidas no colector de pó quando o ar e o pó aspirados circulam no filtro. Isto significa que no saco só ficam as partículas mais pequenas.
Quando o colector está cheio de pó até à linha indicadora, é necessário retirá-lo e limpá-lo. O colector pode ser limpo com água.

1. Rode o colector para a esquerda e puxe-o.
2. Desligue o filtro de alta rotação do tubo e da pega.
3. Retire todos os fios e cabelos que estejam enrolados na rede.
4. Depois de limpar o colector e o filtro de alta rotação, ligue o filtro de alta rotação com o tubo e a pega (a parte lavada deve secar bem, à sombra, antes de ser colocada novamente).
5. Empurre e rode o colector para a direita.
   Ajuste o colector e o filtro de forma a que as marcas neles existentes coincidam.

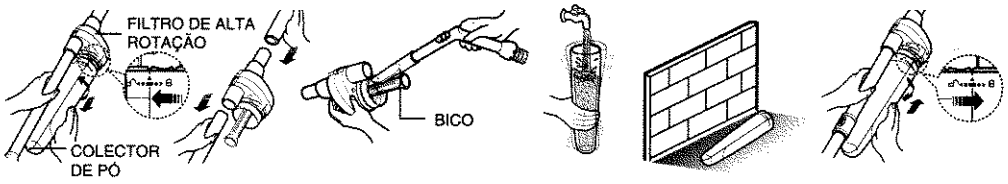

SE OCORRER ALGUM PROBLEMA

Este aparelho foi submetido a uma inspecção rigorosa e estava em perfeitas condições de funcionamento quando foi embalado na fábrica.
Normalmente, quando ocorre algum problema, é possível resolvê-lo facilmente desde que seja encontrada a causa. Por isso, é-lhe fornecida esta lista de verificação para o auxiliar a resolver problemas que possam surgir.

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO POSSÍVEL
O aspirador não funciona.	1. A ficha não está bem ligada. 2. Não há corrente eléctrica na tomada.	1. Ligue-a convenientemente. 2. Verifique o fusível ou o disjuntor.
O aspirador não aspira convenientemente	1. O saco está cheio. 2. Tubo entupido com um objecto grande.	1. Mude o saco. 2. Retire o objecto que está a entupir o tubo.

Este aspirador é aprovado pelas seguintes directivas da Comunidade Eupopeia : 89/336/EEC/, 92/31/EEC e 93/68/EEC.
EN 61000-3-2 : 1995, EN 55014 : 1993 e EN 55104 : 1995
Directiva de Segurança de Baixa Voltagem : 73/23/EEC e 93/68/EEC
IEC 335-1, IEC 335-2-2, EN 60335-1 e 60335-2-2